


# I LAPA

## 1. IZSTRĀDĀJUMA PĀRSKATS

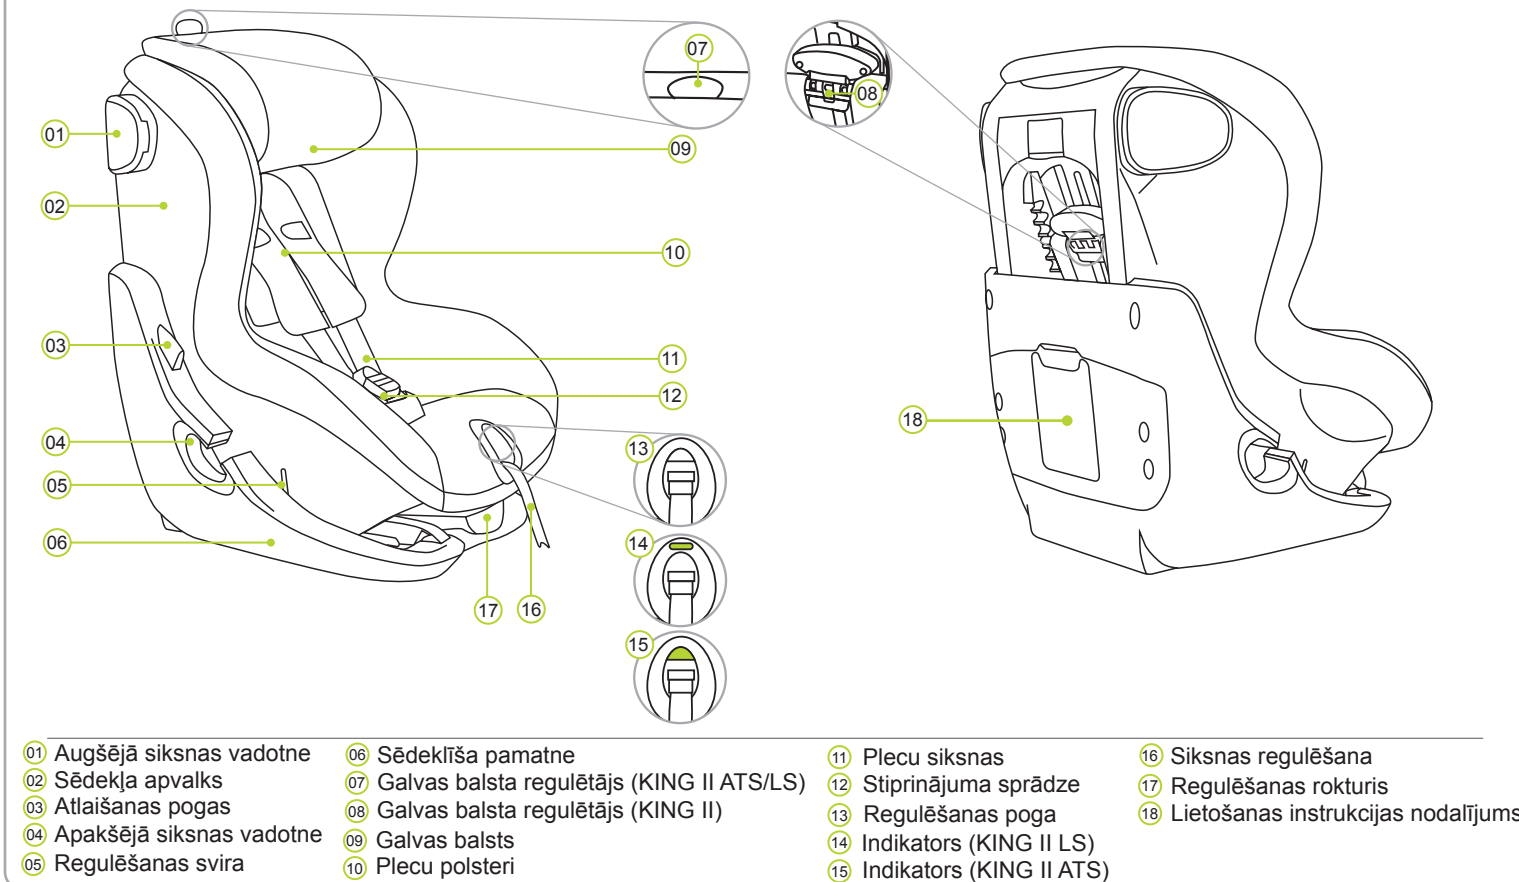

- |                             |  |                             |                                     |
|-----------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| 01 Augšējā siksnas vadotne  | 06 Sēdekliša pamatne                         | 11 Plecu siksnas            | 16 Siksnas regulēšana               |
| 02 Sēdekļa apvalks          | 07 Galvas balsta regulētājs (KING II ATS/LS) | 12 Stiprinājuma sprādze     | 17 Regulēšanas rokturis             |
| 03 Atlaišanas pogas         | 08 Galvas balsta regulētājs (KING II)        | 13 Regulēšanas poga         | 18 Lietošanas instrukcijas nodaļums |
| 04 Apakšējā siksnas vadotne | 09 Galvas balsts                             | 14 Indikators (KING II LS)  |                                     |
| 05 Regulēšanas svira        | 10 Plecu polsteri                            | 15 Indikators (KING II ATS) |                                     |


## 4. APRŪPE UN APKOPE

### Stiprinājuma sprādzes aprūpe

Bērna drošības nolūkos ir svarīgi, lai stiprinājuma sprādze darbotos pareizi. Stiprinājuma sprādzes darbības traucējumus parasti izraisa netīrums vai svešķermeņu uzkrāšanās. Darbības traucējumi var būt šādi:


- nospiežot sarkano atlaišanas pogu, sprādzes aizturi tiek izbīdīti tikai lēnām;
- sprādzes aizturus vairs nevar fiksēt (t.i., līdzko mēģināt tos iebīdīt, rokturi atkal tiek izstumti);
- sprādzes aizturi saslēdzas, bet nav dzirdams klikšķis;
- sprādzes aizturus ir grūti ievietot (jūtama pretestība);
- sprādze atveras tikai tad, ja lietojat lielu spēku.

**Risinājums:** izmazgājiet stiprinājuma sprādzi, lai tā atkal darbotos pareizi.

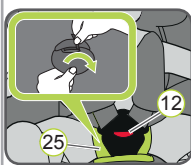

### Stiprinājuma sprādzes tīrīšana

1. Atveriet stiprinājuma sprādzi 12 (nospiediet sarkano pogu).
2. Noregulējiet sēdekliša apvalku 02 vertikālajā sēdēšanas pozīcijā.
3. Attaisiet lipentes stiprinājumu uz stakles polstera 25, noņemiet to un aizturiet.
4. Zem sēdēšanas zonas satveriet metāla plāksni 26, kas notur sprādzi 12 sēdekliša pamatnē, un pagrieziet to vertikālā pozīcijā.
5. Virziet metāla plāksni 26 cauru atverei 27.
6. Stiprinājuma sprādzi 12 vismaz uz stundu iemērciet siltā ūdenī, kam pievienots trauku mazgāšanas līdzeklis.
7. Kārtīgi noskalojiet stiprinājuma sprādzi 12.
8. Virziet metāla plāksni 26 ar malu cauri atverei 27 pārsegā un sēdekļa pamatnē.
9. Pagrieziet metāla plāksni 26 par 90°.
10. Ievietojiet stakles polsteri 25 caur spraugu 27 un fiksējiet lipenti.

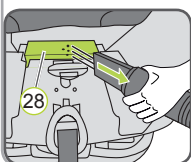

### Sēdētāja sensora tīrīšana

1. Pārsega apakšējo daļu atlokiet uz augšu.
  2. Notīriet sēdētāja sensora 28 apgabalā esošos netīrumus un gružus, izmantojot putekļsūcēju.
- ⚠ BĪSTAMI!** Sēdētāja sensors 28 nedrīkst saskarties ar ūdeni.

Lūdzu, nodrošiniet, ka tiek izmantoti tikai oriģinālie BRITAX RÖMER sēdeklišu rezerves pārsegi, jo sēdekliša pārsegs ir neatņemama šī bērna autosēdekliša sastāvdaļa un tam ir svarīga nozīme, nodrošinot netraucētu sistēmas darbību. Sēdekļu pārsegi nomainīti vai iegādāti pie tirgotāja.

- Pārsegu var noņemt un izmazgāt veļas mašīnas saudzīgās mazgāšanas režīmā (30°C). Lūdzu, ievērojiet norādījumus uz pārsega mazgāšanas etiķetes.
- Plastmasas daļas var tīrīt ar samitrinātu drānu. Neizmantojiet kodīgus tīrīšanas līdzekļus (piemēram, šķīdinātājus).


**⚠ BĪSTAMI!** Bērna autosēdekliī nedrīkst izmantot bez sēdekļa pārsega.




### Pārsega noņemšana

Atlaidiet stiprinājuma siksnas pēc iespējas vaļīgāk.

1. Atveriet stiprinājuma sprādzi 12 (nospiediet sarkano pogu).
2. Noņemiet galvas balsta pārsegu 09.

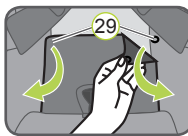

3. Attaisiet spiedpogas 29 pārsega aizmugurējās daļas kreisajā un labajā pusē.
4. Atāķējiet pārsega elastīgo šuvi zem sēdekļa apvalka malas.

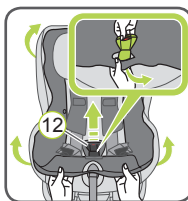

5. Velciet pārsegu uz augšu un pāri siksnas regulētāja malai.
6. No pārsega izbīdīiet stiprinājuma sprādzi 12 un siksnas galu.
7. Pavelciet pārsegu uz augšu un noņemiet to pār galvas balstu 09.

Tagad pārsegu var mazgāt. Lūdzu, ievērojiet norādījumus uz pārsega mazgāšanas etiķetes.



### Pārsega uzlikšana

Izpildiet pārsega noņemšanas procedūru pretējā secībā.

## 2. IEVADS

Priecājamies, ka mūsu modelis KING II / ATS / LS var droši ievadīt jūsu bērnu jaunā dzīves posmā.

**Lai jūsu bērnu aizsargātu pareizi, modelis KING II / ATS / LS ir jāizmanto vienmēr, un tas ir jāuzstāda šajās instrukcijās aprakstītajā veidā.**

Ja radušies vēl kādi jautājumi saistībā ar sēdekliša lietošanu, lūdzu, sazinieties ar mums:

**BRITAX RÖMER**  
Kindersicherheit GmbH  
Theodor-Heuss-Straße 9  
D-89340 Leipheim  
Germany  
Tel.: +49 (0) 8221 3670 -199  
Fakss: +49 (0) 8221 3670 -210  
E-pasts: service.de@britax.com  
www.britax.com

**BRITAX EXCELSIOR LIMITED**  
1 Churchill Way West  
Andover  
Hampshire SP10 3UW  
United Kingdom  
Tel.: +44 (0) 1264 333343  
Fakss: +44 (0) 1264 334146  
E-pasts: service.uk@britax.com  
www.britax.com

Šajās instrukcijās tiek izmantoti tālāk aprakstītie simboli.


Simbols	Atslēgvārds	Skaidrojums
⚠	<b>BĪSTAMI!</b>	Nopietnu miesas bojājumu risks
⚠	<b>BRĪDINĀJUMS!</b>	Nelielu miesas bojājumu risks
⚠	<b>UZMANĪBU!</b>	Materiālo zaudējumu risks
ℹ	<b>PADOMS:</b>	noderīgas piezīmes

Norādījumi par procedūru izpildes secību ir numurēti. Piemērs:

1. Nospiediet pogu...

### Siksnas vadotņu krāsas

Lai varētu labāk atšķirt, abas transportlīdzekļa sēdekļa siksnas ir izceltas dažādās krāsās. Diagonālā sēdekļa siksnā 21 ir tumši sarkanā krāsā, bet gurnu siksnā 22 ir gaiši sarkanā krāsā. Arī bērna autosēdekliša siksnu vadotnēs tiek izmantoti šādi krāsu apzīmējumi.

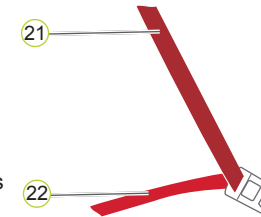

## 3. SERTIFIKĀCIJA / LIETOŠANA

<b>BRITAX RÖMER</b> Bērna autosēdekliī	Pārbaudes un sertifikācija Saskaņā ar ECE* R 44/04 *ECE = bērnu drošības aprīkojuma Eiropas standarts	
	Grupa	Ķermeņa svars
KING II / ATS / LS	I	9–18 kg

Bērna autosēdekliī ir izstrādāts, pārbaudīts un sertificēts atbilstoši bērnu drošības aprīkojuma Eiropas standarta prasībām (ECE R 44/04). Apstiprinājuma zīmogs E (aplītī) un apstiprinājuma numurs ir redzams uz oranžās apstiprinājuma uzlīmes (uzlīme uz bērna autosēdekliša).

**⚠ BĪSTAMI!** Šis apstiprinājums nav spēkā, ja bērna autosēdekliī ir veiktas izmaiņas. Šī bērna autosēdekliša izmaiņas drīkst veikt tikai ražotājs.


**⚠ BĪSTAMI!** Nekādā gadījumā nepiesprādzējiet bērnu vai bērna autosēdekliī, izmantojot divpunktu siksnu. Ja bērnu piesprādzējat sēdekliī, izmantojot tikai divpunktu siksnu, tad sadursmes gadījumā bērnam var rasties nopietnas traumas un pat nāve.

Lūdzu, ievērojiet savu transportlīdzekļa lietošanas instrukcijās sniegtos norādījumus par bērnu ierobežotājsistēmām. Sēdekliī var izmantot visos transportlīdzekļos, kur uzstādītas trīspunktu siksnas.

Sava transportlīdzekļa lietošanas instrukcijās, lūdzu, atrodi informāciju par bērna autosēdekliī, kas apstiprināti svara klasēm 9–18 kg.

**Bērna autosēdekliī varat izmantot tālāk uzskaitītajos veidos.**

Braukšanas virzienā	Jā
Pretēji braukšanas virzienam	nē <sup>1)</sup>
ar divpunktu siksnu	nē
ar trīspunktu siksnu <sup>2)</sup>	jā
uz priekšējā pasažieru sēdekļa	jā <sup>3)</sup>
uz ārējā aizmugurējā sēdekļa	jā
uz centrālā aizmugurējā sēdekļa (trīspunktu siksnā)	jā <sup>4)</sup>

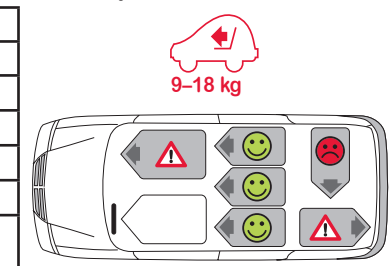

**1) Atļauts izmantot uz atpakaļvērstā transportlīdzekļa sēdekļa (piemēram, furgonā vai mikroautobusā) tikai tad, ja transportlīdzekļa sēdekliis ir apstiprināts arī izmantošanai pieaugušajiem. Sēdekliis nedrīkst atrasties gaisa spilvena ietekmes zonā.**

**2) Drošības siksnai ir jābūt apstiprinātai atbilstoši ECE R 16 vai salīdzināmajam standartam (skatiet pārbaudes etiķeti uz siksnas, kur aplītī ir norādīts "E" vai "e").**

**3) Ja ir priekšējais drošības spilvens, pabīdīet transportlīdzekļa sēdekli līdz galam atpakaļ un skatiet norādījumus transportlīdzekļa īpašnieka rokasgrāmatā.**

**4) Nedrīkst izmantot, ja transportlīdzekļa sēdeklim ir ierīkota tikai divpunktu siksnā.**

## 5. IZJAUKŠANA UN IZMEŠANA

### BĒRNA ATSPRĀDZĒŠANA

1. Lai bērnu atsprādzētu, nospiediet sarkano atlaišanas pogu uz piecu punktu stiprinājuma sprādzes 12.

### NOŅEMŠANA:

1. Atsprādzējiet transportlīdzekļa siksnas sprādzi 20 un atlaidiet vaļīgāk stiprinājuma siksnas.
  2. Atāķējiet diagonālo siksnas daļu 21 no augšējās siksnas vadotnes 01.
  3. Lai atvērtu apvalku: nospiediet vienu no pelēkajām atlaišanas pogām 03 un vienlaicīgi pavelciet sēdekliša apvalku 02 pēc iespējas tālāk uz priekšu.
  4. Noņemiet diagonālo 21 un gurnu siksnas daļu 22 no gaiši sarkanajām apakšējām siksnas vadotnēm 04.
  5. Ar vienu roku pieturiet sēdekliša apvalku 02 un ar otru roku vienlaicīgi velciet pelēko regulēšanas sviru 05 uz priekšu.
  6. Lai apvalku aizvērtu: sasveriet sēdekliša apvalku 02 pret sēdekļa pamatni 06 pāri abām saslēgšanas pozīcijām.
- ⚠ BRĪDINĀJUMS!** Lai nerastos traumas, noņemiet roku no pelēkās regulēšanas sviras 05, līdzko sēdekliī ir pārbīdīts pāri abām saslēgšanas pozīcijām.
7. Ar abām rokām spiediet sēdekliša apvalku 02 pret sēdekļa pamatni 06, līdz tas ir pilnīgi fiksēts.

### IZMEŠANA.

Lūdzu, ievērojiet savas valsts atkritumu likvidēšanas noteikumus.

Iesaņojuma likvidēšana	Kartona kārbu konteiners
Sēdekliša pārsegs	Pārējie atkritumi, termiska utilizācija
Plastmasas daļas	Atbilstoši marķējumam piemērotā konteinerā
Metāla daļas	Konteiners metāliem
Jostas siksnas	Konteiners poliesteram
Sprādze un mēlīte	Pārējie atkritumi
Baterijas	Konteiners baterijām


9 kg - 18 kg  
~9 M. līdz 4 G.

**britax**

**KING II / ATS / LS**

LV

Norādījumi lietotājam

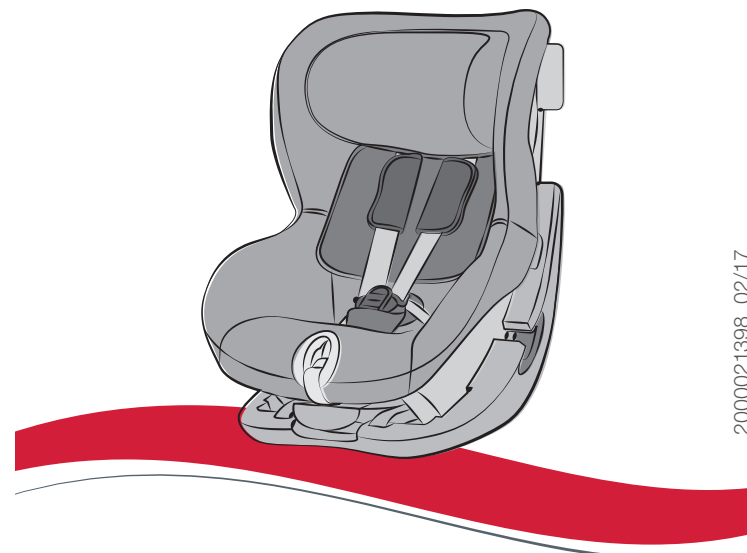

www.britax.com

# II LAPA

## 6. PIEZĪMES PAR DROŠĪBU

**⚠ Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šīs instrukcijas un vienmēr glabājiet tās sasniedzamā vietā, instrukcijām paredzētajā glabāšanas nodalījumā 18 pie bērna autosēdekļa!** Ja vēlāk bērna autosēdekļītis tiek nodots citam lietotājam, šīs instrukcijas ir jāiekļauj tā komplektācijā.

### ⚠ BĪSTAMI! Bērna aizsardzība.

- Modelis KING II / ATS / LS ir jāizmanto tikai bērna aizsargāšanai jūsu transportlīdzeklī. To nedrīkst izmantot mājās kā sēdekli vai kā rotaļlietu.
- Ja noticis negadījums, kura trieciena ātrums pārsniedz 10 km/h, bērna autosēdekļītis, iespējams, ir bojāts, bet šis bojājums ne vienmēr ir uzreiz redzams. Šādā gadījumā bērna autosēdekļītis ir jānomaina. Lūdzu, likvidējiet to pareizi;
- Noteikti lieciet pārbaudīt savu bērna autosēdekļīti, vai tas nav bojāts (piem., ja tas nokrīt).
- Regulāri pārbaudiet visas svarīgās daļas, lai konstatētu, vai tām nav bojājumu. Pārlicinieties, ka visas, it īpaši mehāniskās, daļas darbojas pareizi.
- Bērna autosēdekļa daļas nedrīkst ielīgot vai noklāt ar smērvielu.
- Neatstājiet bērnu bez uzraudzības, kad tas transportlīdzeklī ir iesēdināts bērna autosēdekļītī.
- Ļaujiet bērnam iekāpt transportlīdzeklī un izkāpt no tā tikai no ietves puses.
- Aizsargājiet bērna autosēdekļīti pret intensīviem un tiešiem saules stariem, kamēr tas netiek izmantots. Tiešos saules staros bērna autosēdekļītis var ļoti sakarst. Bērna āda ir jutīga un līdz ar to tā var tikt traumēta.
- Jo ciešāk stiprinājums piegul bērna ķermenim, jo lielāka ir bērna drošība. Līdz ar to centieties zem siksnas bērnam nevilkt biezas drēbes.
- Garos ceļojumos regulāri ievērojiet pārtraukumus, lai ļautu bērnam parotāties ārpus bērna sēdekļaša.
- Izmantojot uz aizmugurējā sēdekļa: priekšējo sēdekli aizstumiet pietiekami tālu uz priekšu, lai bērna kājas nevarētu atsisties pret priekšējā sēdekļa atzveltni (lai novērstu traumu risku).

### ⚠ BĪSTAMI! Visu transportlīdzekļa braucēju aizsardzība.

- Ārkārtas apstāšanās vai negadījuma situācijā nepiesprādzētas personas un transportlīdzeklī nenostiprināti priekšmeti var traumēt citus braucējus. Lūdzu, vienmēr pārbaudiet, vai...
- ir fiksētas transportlīdzekļa sēdekļu atzveltnes (t.i., vai ir saslēgts aizmugurējā sēdekļa aizturis);
- ir nostiprināti visi smagie un asie priekšmeti, kas atrodas transportlīdzeklī (piemēram, uz bagāžas plaukta);
- visiem braucējiem ir aizsprādzētas drošības jostas;
- bērna autosēdekļītis transportlīdzeklī vienmēr ir nostiprināts, pat ja tajā netiek pārvadāts bērns.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS! Jūsu aizsardzība, kad lietojat bērna sēdekli.

- Bērna autosēdekļīti nedrīkst izmantot nenostiprinātā veidā, pat izmēģinājumiem.
- Atverot un aizverot, nekas nedrīkst atrasties starp sēdekļa apvalku 02 un sēdekļa pamatni 06. Jūs vai bērns var iespiest pirkstus, tos savainojot.
- Lai nepieļautu bojājumus, nodrošiniet, ka bērna autosēdekļītis netiek iespiests starp cietiem priekšmetiem (automašīnas durvīm vai sēdekļu slīdēdēm un citiem priekšmetiem).
- Ja bērna autosēdekļīti neizmantojat, glabājiet to drošā vietā. Uz sēdekļa nedrīkst novietot smagus priekšmetus, un to nedrīkst glabāt tieši blakus karstām virsmām vai tiešos saules staros.
- Vienmēr izņemiet baterijas pirms uzglabāšanas.

### ⚠ UZMANĪBU! Transportlīdzekļa aizsardzība.


- Izmantojot bērnu autosēdekļīšus, noteiktiem transportlīdzekļu sēdekļu pārsegumiem, kas izgatavoti no smalkākākiem materiāliem (piemēram, velūra, ādas vai citiem materiāliem), var rasties noduluma pazīmes. Lai nodrošinātu optimālu sēdekļu pārsegu aizsardzību, ieteicams izmantot BRITAX RÖMER automašīnu sēdekļu aizsargu no mūsu piederumu klāsta.

### ⚠ BĪSTAMI! Baterijas ATS ražojumu veidiem:

- Baterijas jāmaina pieaugušai personai.
- Glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā.
- Izmantojiet tikai jaunās tā paša veida baterijas.
- Izmantojiet tikai 2x AAA veida, 1,5 voltu baterijas.
- Nekad neizmantojiet baterijas, kurām redzamas kādas tecēšanas pazīmes.
- Izņemiet vecās baterijas un atbrīvojiet no tām, kā tas norādīts instrukcijā par atkritumu likvidēšanu 5. nodaļas I. lappusē.
- Nepakļaujiet baterijas pārlicai siltuma vai uguns iedarībai, jo baterijas var eksplodēt.
- Zemāka sprieguma dēļ, neizmantojiet uzlādējamās baterijas.
- Ievērojiet brīdinājumu, kas attēlots uz bateriju iepakojuma.

## 7. LENĶA REGULĒŠANA

KING II / ATS / LS sēdekļa korpusu var novietot četros dažādos leņķos:

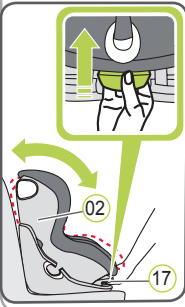








### Leņķa regulēšana.

Paceliet regulēšanas rokturi 17 un paspiediet/pavelciet sēdekļa apvalku 02 vēlamajā pozīcijā.

**⚠ BĪSTAMI!** Sēdekļa apvalkam 02 ir stingri jāfiksējas neatkarīgi no tā pozīcijas. Stingri pavelciet aiz sēdekļa apvalku 02, lai pārlicinātos, ka tas ir droši fiksēts.

**ⓘ PADOMS!** Sēdekļa apvalku 02 leņķi varat arī regulēt, kamēr bērns ir ievietots autosēdekļītī.

## 8. BĒRNA SĒDEKLĪŠA IEVIETOŠANA

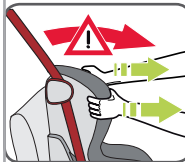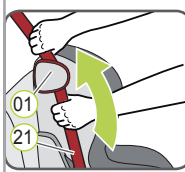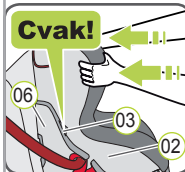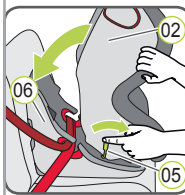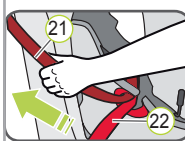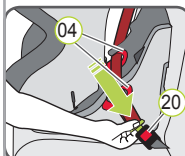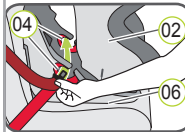

### ⚠ Bērna drošības nolūkos pirms katra brauciena automašīnā pārbaudiet, vai...

- bērna autosēdekļītis ir droši nostiprināts;
- sēdekļa apvalks 02 un sēdekļa pamatne 06 ir droši fiksēti. Abi sarkanie drošības marķējumi uz pelēkajām atlaišanas pogām 03 nedrīkst būt redzami;
- diagonālā 21 un gurnu siksnas daļa 22 abās pusēs ir izvietotas caur gaiši sarkanajām siksnas vadotnēm 04;
- diagonālā siksnas daļa 21 ir izvadīta caur augšējo tumši sarkano siksnas vadotni 01;
- diagonālā 21 un gurnu siksnas daļa 22 ir izvietota stingri, un tās nav savijušās;
- transportlīdzekļa drošības jostas sprādze 20 neatrodas starp apakšējām gaiši sarkanajām vadotnēm 04 uz bērna sēdekļaša;
- galvas balsts ir noregulēts pareizi;
- bērna sēdekļaša piecu punktu stiprinājums ērti, bet STINGRI ieskauj bērnu;
- piecu punktu stiprinājuma siksnas nav savijušās;
- sprādzes mēlītes 23 ir saslēgtas stiprinājuma sprādzē 12.

**⚠ BĪSTAMI!** Ja bērns mēģina atvērt transportlīdzekļa siksnas sprādzi 20 vai piecu punktu stiprinājuma sprādzi 12, droši apturiet automašīnu pēc iespējas drīzāk. Pārbaudiet, vai bērna autosēdekļītis ir pareizi nostiprināts un vai bērns atrodas drošā stāvoklī. Paskaidrojiet bērnam, kādas briesmas ir saistītas ar šādu rīcību.

### BĒRNA ATSPRĀDZĒŠANA UN IZŅEMŠANA.





Lai atsprādzētu bērnu un izņemtu bērna autosēdekļīti, izpildiet darbības, kas aprakstītas nodaļā 5. **“IZJAUKŠANA UN IZMEŠANA” [I LAPA]**

## 9.1. GALVAS BALSTA REGULĒŠANA

Lai nodrošinātu 5 punktu drošības jostas optimālu darbību un garantētu bērna drošību, jāiestata pareizs galvas balsta 09 augstums.



Galvas balsta regulēšana atbilstoši bērnam.

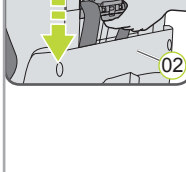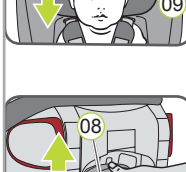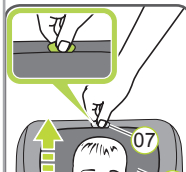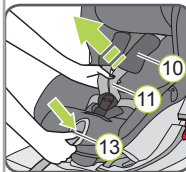

Galvas balsts 09 jāpielāgo tā, lai drošības jostas plecu polsteru augšdaļa būtu bērna plecu līmenī. Ja bērnam ir biezas drēbes, galvas balsts, iespējams, būs jāpaceļ vēlreiz, lai drošības josta būtu novietota pareizi.

### 1. Stiprinājuma atbrīvošana

Nospiediet regulēšanas pogu 13 un vienlaicīgi pavelciet uz priekšu zem abiem plecu polsteriem 10 esošās abas plecu siksnas 11.

### 2. Galvas balstu regulēšana KING II ATS / LS

1. Iesēdiniet bērnu sēdekļītī un pārbaudiet galvas balsta 09 augstumu.
2. Pavelciet/paspiediet galvas balsta regulētāju 07, lai pārvietotu galvas balstu augšup vai lejup.
3. Atkārtojiet šo procedūru, līdz galvas balsts 09 atrodas pareizā augstumā.





**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Ja galvas balsts novietots pārāk zemu, tas var nopietni ietekmēt drošības jostas un indikatoru sistēmas efektivitāti.

### KING II

1. Pavelciet galvas balsta regulētāja 08 sviru sēdekļa apvalku 02 aizmugurē. Tagad galvas balsts ir atbloķēts.
2. Virziet atbloķētā galvas balsta regulētāju 09 vēlamajā virzienā līdz pareizajam augstumam. Līdzko atlaižat galvas balsta regulētāja 08 sviru, galvas balsts 09 fiksējas.
3. Iesēdiniet bērnu sēdekļītī un pārbaudiet galvas balsta 09 augstumu. Atkārtojiet šo procedūru, līdz galvas balsts 09 atrodas pareizā augstumā.

## 9.2. BĒRNA PIESPRĀDZĒŠANA

Jo ciešāk stiprinājums piegul bērna ķermenim, jo lielāka ir bērna drošība. Līdz ar to centieties zem siksnas bērnam nevilkt biezas drēbes.

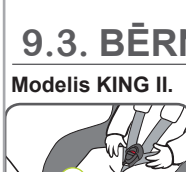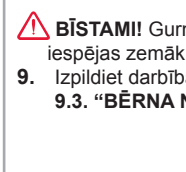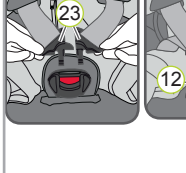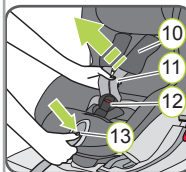

1. Atveriet stiprinājuma sprādzi 12 (nospiediet sarkano pogu).
2. Nospiediet regulēšanas pogu 13 un vienlaicīgi pavelciet uz priekšu zem plecu polsteriem 11 esošās abas plecu siksnas 10.
3. Iesēdiniet bērnu sēdekļītī.
4. Pārbaudiet, vai galvas balsts ir pareizā augstumā, un regulējiet to, ja nepieciešams [skatiet iepriekš].
5. Pārlicinieties, ka bērna mugura piegul bērna sēdekļaša atzveltnē.
6. Atāķējiet sprādzes mēlītes 23 no drošības jostas aizturēm 19.
7. Sabīdīet kopā abus sprādzes aizturus 23 un saslēdziet tos, un pēc tam ievietojiet tos stiprinājuma sprādzē 12 – vajadzētu atskanēt klikšķim.

8. Pavelciet plecu siksnas 11, lai pievilktu vaļīgās siksnas kļēja daļa, tādējādi drošības josta piegulēs līdzeni un kārtīgi.

**⚠ BĪSTAMI!** Gurnu siksnām 24 pār bērna gurniem ir jābūt izvietotām pēc iespējas zemāk.

9. Izpildiet darbības, kas jūsu izstrādājuma modelim ir aprakstītas nodaļā 9.3. **“BĒRNA NOSTIPRINĀŠANA”**.


## 9.3. BĒRNA NOSTIPRINĀŠANA

### Modelis KING II.

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Izvelciet regulēšanas siksnu 16 taisni uz priekšu.

1. Velciet regulēšanas siksnu 16, līdz stiprinājums ir līdzens un cieši piegul bērna ķermenim.
2. Ievērojiet piezīmes par drošību nodaļā **“8. BĒRNA SĒDEKLĪŠA IEVIETOŠANA”**

### Modelis KING II LS.

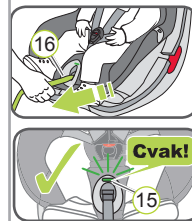

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Pavelciet regulētāja siksnu 16 taisni uz priekšu (nevis uz augšu vai uz leju).

1. Pavelciet regulētāja siksnu 16, līdz indikators 14 iedegas zaļā krāsā un atskan klikšķis, kas norāda, ka stiprinājums ir pievilktis pareizi.

**ⓘ PADOMS!** Pēc dažām sekundēm zaļais indikators automātiski izdziest.

2. Ievērojiet piezīmes par drošību nodaļā **“8. BĒRNA SĒDEKLĪŠA IEVIETOŠANA”**


### ⚠ Kā darīt, ja indikators neiedegas zaļā krāsā...

- Pārbaudiet, vai galvas balsts ir pareizi noregulēts atbilstoši nodaļai **“9.1. GALVAS BALSTA REGULĒŠANA”**.
- Pārlicinieties, ka regulētāja siksnas ir pievilktas ar pietiekamu spēku.
- Parasti izstrādājumā ievietoto bateriju nav paredzēts mainīt, un to nevajadzētu mainīt baterijas ilgā kalpošanas laika dēļ.
- Ja problēmu nevar atrisināt ar iepriekš aprakstītajām metodēm, sazinieties ar apkalpošanas pārstāvi vai ar BRITAX RÖMER klientu apkalpošanas dienestu.

### Modelis KING II ATS.


Jūsu bērna sēdekliis ir aprīkots ar sistēmu, kas automātiski nodrošina spriegošanu noteiktā darbības diapazonā plecu siksnā tiklīdz tā ir pareizi noregulēta, kā arī tas ir aprīkots ar indikatoru un brīdināšanas funkcijām. Šī sistēma darbojas ar sēdētāja sensoru, tāpēc laikā, kad sēdekļītī neviens nesēž, sēdekļaša indikators izdziest.

**⚠ BĪSTAMI!** Automātiskajai jostu spriegošanas sistēmai un indikatoram, un brīdinājuma funkcijām ir noteikti darbības ierobežojumi, un tās nepieciešams izmantot atbilstoši noteikumiem. Tās paredzētas tikai atbalstam un neaizstāj drošības pārbaudes, ieteikumus vai prasības, kā arī nenosaka atbildību saistībā ar tām. Jums vienmēr ir jāuzņemas pilna atbildība un jāveic periodiskas pārbaudes, lai garantētu sava bērna drošību.

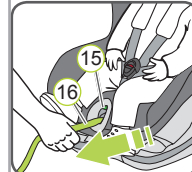


**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Pavelciet regulētāja siksnu 16 taisni uz priekšu (nevis uz augšu vai uz leju)

1. Pavelciet regulētāja siksnu 16, līdz indikators 15 iedegas zaļā krāsā un atskan skaņas signāls.

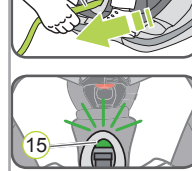


► Tagad bērna sēdekļaša siksnas spriegošana ir aktīva, un pārlicekais siksnas garums tiek noņemts automātiski noteiktā darbības diapazonā.

**ⓘ PADOMS!** Pēc dažām sekundēm zaļais indikators 15 automātiski izdziest, bet sistēma turpina darboties. Jebkurā brīdī iespējams atkārtot 1. darbību.

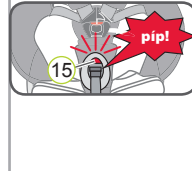


**⚠ BĪSTAMI!** Ja indikatorā iedegas sarkana gaisma 15, bērns nav pareizi piesprādzēts vai automātiskā ievilkšanas sistēma ir sasniegusi maksimālo robežu. Apturiet automašīnu nākamajā drošajā vietā un atkārtojiet darbības nodaļā **“9.3 Bērna nostiprināšana”**.

**ⓘ PADOMS!** Ja jūsu bērns joprojām ir piesprādzēts, brīdināšanas signāls var būt brīdinājums par to, ka automātiskās aizvēršanas sistēma tuvojas darbības diapazona beigām. Jums joprojām var būt labi noregulētas siksnas no pirmās uzstādīšanas reizes, bet automātiskā regulēšana ir pārstājusi darboties. Jūs varat vai nu pabeigt savu ceļojumu (laiku pa laikam pārbaudot savu bērnu) vai arī apstāties tuvākajā ērtajā vietā un vienkārši atkal pavilkt regulējamo siksnu (neatsprādzējot) līdz zaļajai atzīmei, lai pārīdētu automātiskās aizvēršanas sistēmu, kā arī atiestatītu brīdināšanas sistēmu.

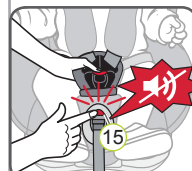

**ⓘ PADOMS!** Jūs varat pārvietot guļošu bērnu no sēdekļa vispirms nospiežot un turot skaņas izslēgšanas pogu, un pēc tam atsprādzēt pašu bērnu.

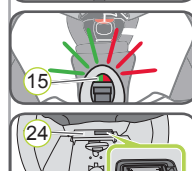

**⚠ BĪSTAMI!** Ja indikators 15 mirgo sarkanā krāsā un zaļā krāsā, ir jānomaina baterijas.



Atlokiet sēdekļaša pārsegu un putuplasta polsterējumu uz sēdvietas virsmas un nomainiet abas AAA tipa baterijas bateriju nodalījumā 24.

### ⚠ Kā darīt, ja indikators neiedegas vispār...

- Pārbaudiet, vai galvas balsts ir pareizi noregulēts atbilstoši nodaļai **“9.1. GALVAS BALSTA REGULĒŠANA”**.
- Pārbaudiet, vai sēdēšanas zonā zem sēdētāja sensora nav uzkrājušies netīrumi vai svešķermeņi. Ja nepieciešams, iztīriet šo zonu, kā aprakstīts 4. nodaļā [I lapa].
- Nomainiet abas baterijas
- Pārlicinieties, ka regulētāja siksnas ir pievilktas ar pietiekamu spēku.
- Ja problēmu nevar atrisināt ar iepriekš aprakstītajām metodēm, sazinieties ar apkalpošanas pārstāvi vai ar BRITAX RÖMER klientu apkalpošanas dienestu.