


I. LEHEKÜLG

1. TOOTE ÜLEVAADE

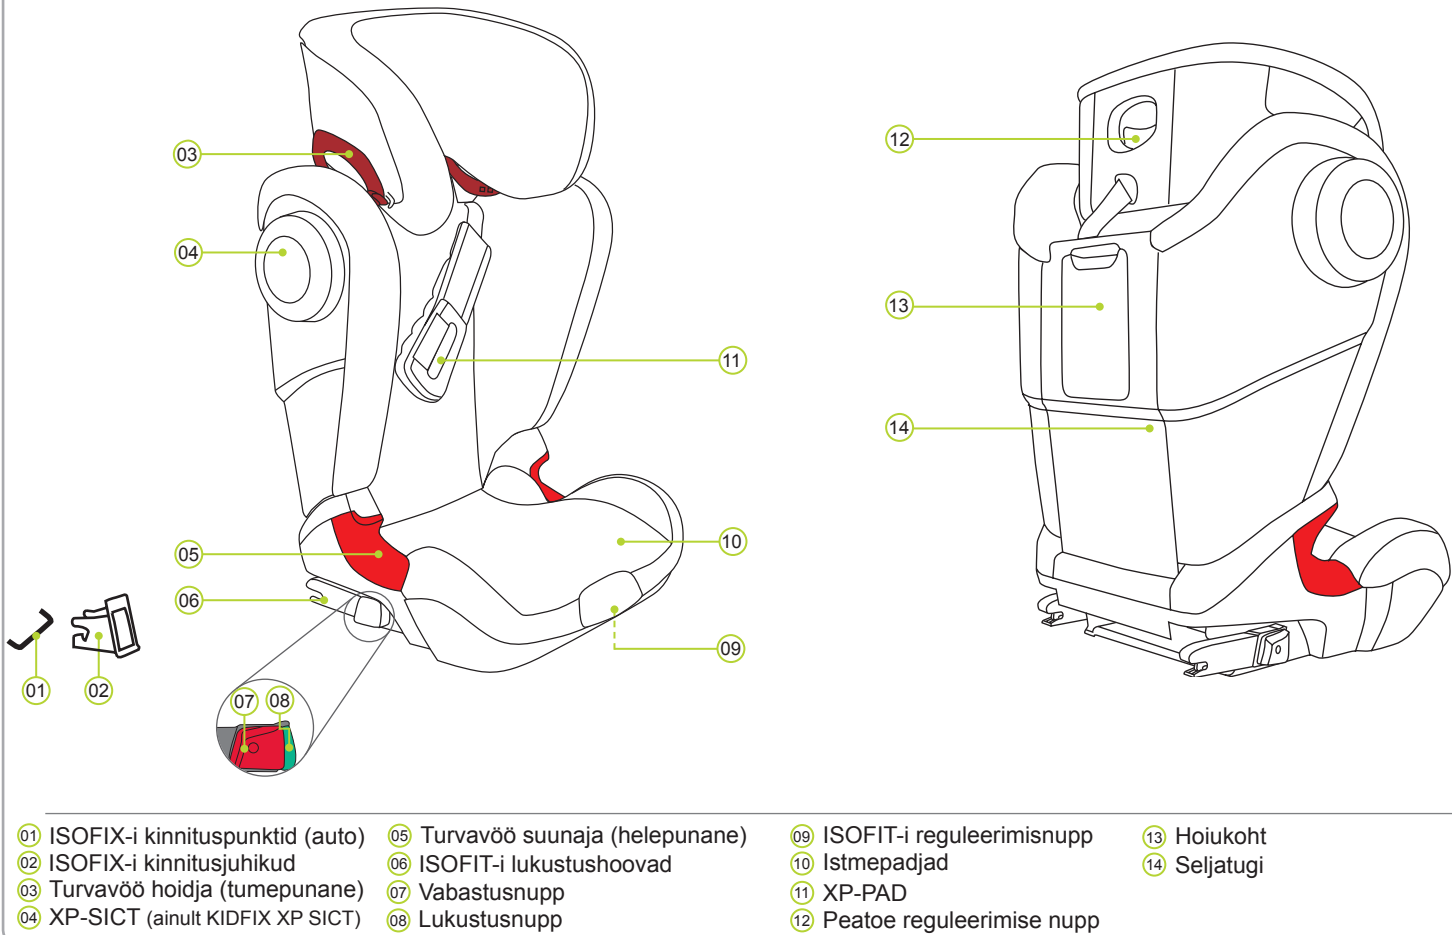

- 01 ISOFIX-i kinnituspunktid (auto)
- 02 ISOFIX-i kinnitusjuhikud
- 03 Turvavöö hoidja (tumepunane)
- 04 XP-SICT (ainult KIDFIX XP SICT)
- 05 Turvavöö suunaja (helepunane)
- 06 ISOFIT-i lukustushoovad
- 07 Vabastusnupp
- 08 Lukustusnupp
- 09 ISOFIT-i reguleerimisnupp
- 10 Istmepadjad
- 11 XP-PAD
- 12 Peatõe reguleerimise nupp
- 13 Hoiukoht
- 14 Seljatugi

4. SÕIDUKIS KASUTAMINE

Palume järgida teie sõiduki kasutusjuhendis toodud lapse turvatooli süsteemi kasutamise juhiseid. Turvatooli saab kasutada ISOFIX-i kinnitussüsteemidega (vt tüübi nimekirja) sõidukites ja 3-punkti-turvavööga sõidukites.

Palun lugege oma sõiduki kasutusjuhendist informatsiooni turvatoolide kohta, mis kehtib laste turvatoolidele kaaluvahemikus 15–36 kg.


KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT i on lubatud paigaldada kahel erineval moel:

| Sümbol | Paigaldusviis | Lubatud viis | Peatükk |
|--------|---|----------------------|---------|
| | ISOFIT-i lukustushoobadega ISOFIX-i kinnituspunktidesse sõidukis. Jälgige sõiduki tüübisilti. | pooluniver-saalne a) | 9A |
| | auto 3-punkti-turvavööga | universaalne | 9B |

a) See tähendab, et lapse turvatooli tohib kasutada ainult sõidukites, mis on esitatud juurde lisatud sõidukitüüpide nimekirjas. Seda sõidukitüüpide nimekirja uuendatakse pidevalt. Kõige uuema versiooni saate meilt või aadressil www.britax.eu / www.roemer.eu.

Lapse turvatooli saate kasutada nii:

| | |
|---|-------------------|
| sõidusuunas | jah |
| sõidusuunale vastassuunas | ei ¹⁾ |
| 2-punktilise turvavööga | ei |
| 3-punktilise turvavööga ²⁾ | jah |
| ISOFIX-i kinnituspunktidega (istme ja seljatõe vahel) | jah |
| kõrvalistuja istmel | jah ³⁾ |
| äärmistel tagaistmetel | jah |
| keskmisel tagaistmel (3-punktilise turvavööga) | jah ⁴⁾ |

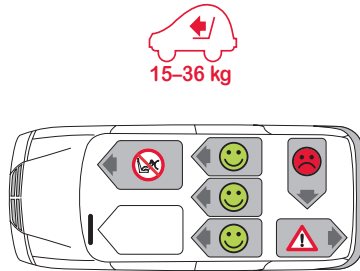

1) Kasutamine on lubatud ainult tahapoole suunatud sõiduki istmel (nt furgoon, väikebuss), mida on lubatud kasutada ka täiskasvanute transportimiseks. Iste ei tohi olla turvapadja mõjutsoonis.

2) Turvavöö peab olema heaks kiidetud standardi ECE R 16 (või võrdväärse standardi) kohaselt, nt äratuntav ringi sees asuva „E“, turvavöö kontrollsildil oleva „e“ abil

3) Eesmise turvapadja korral: Lükake kõrvalsõitja iste kaugele taha, järgige sõiduki kasutusjuhendis toodud juhiseid.

4) Kasutamine ei ole lubatud, kui olemas on ainult 2-punktiline turvavöö.


5. HOOLDUS JA KORRASHOID

Palume hoolitseda selle eest, et te kasutaks ainult BRITAX RÖMER-i originaalseid tagavara istmekatteid, kuna istmekate on lapse turvatooli juurde kuuluv osa ja täidab tähtsaid funktsioone süsteemi hooldusvaba funktsioneerimise tagamiseks. Tagavara istmekatte saate müüjalt või ADAC-i kauplusest.

• Katte saab ära võtta ja pesta õrnatoomelise pesemisvahendiga pesumasina õrna pesu programmiga (30 °C). Palume järgida katte pesemisejuhendit toodud juhendit.

• Sünteetilisest materjalist osi ja XP-PAD-i võib puhastada seebilahusega. Ärge kasutage tugevatoimelisi puhastusvahendeid (nagu lahustid).

OHT! Lapse turvatooli ei tohi ilma katteta kasutada.



Katte eemaldamine

- Lükake autoistme peatugi kõige ülemisse asendisse.
- Haakige katte haagid 19 seljatõe tagumisel küljel lahti.
- Tõmmake katte ülemine osa ära ja voltige see ette istekohale.
- Haakige katte haagid 19 seljatõe esiküljel lahti.
- Tõmmake kate istekohalt ära.



Peatõe katte eemaldamine

- Võtke katte aasad 20 seljatõe tagumisel küljel lahti.




- Haakige katte haagid 19 seljatõe esiküljel lahti.
- Võtke peatügedega kate 22 ära.

► Nüüd saab katet pesta. Palume järgida katte pesemisejuhendit toodud juhendit.



Katte pealetõmbamine

Katte pealetõmbamiseks tehke kõik sammud vastupidises järjekorras.

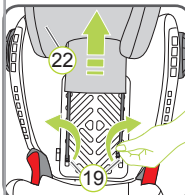

2. SISSEJUHATUS

Meil hea meel, et meie KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT saadab teie last uue eluperioodi kestel.

Kaitsmaks teie last õigesti, peab KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT i kindlasti kasutama ja paigaldama nii, nagu on kirjeldatud selles kasutusjuhendis!

Kui teil peaks kasutamise kohta küsimusi tekkima, pöörduge palun meie poole:

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Germany
T.: +49 (0) 731 9345-199/-299
F.: +49 (0) 731 9345-210
E.: service.de@britax.com
www.britax.eu

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax.eu

Selles kasutusjuhendis kasutatakse järgmisi sümboliteid:

| Sümbol | Märgusõna | Selgitus |
|--------|---------------------|-----------------------------------|
| | OHT! | Raskete vigastuste oht inimestele |
| | HOIATUS! | Kergete vigastuste oht inimestele |
| | ETTEVAATUST! | Materiaalse kahju oht |
| | NÕUANNE! | Kasulikud juhised |


Käsitemisjuhised, mis on kindlas järjekorras, on nummerdatud.

Näide:

1. Vajutage nuppu...

Turvavöö suunajate värvid

Paremaks eristamiseks on mõlemad auto turvavööd erinevate värvidega esile toodud. Diagonaalvöö on 16 tumepunane ja sülevöö 15 helepunane. Lapse turvatooli turvavöö suunajad järgivad sama värviskeemi.

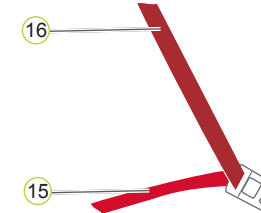

3. SERTIFIKAAT

| BRITAX RÖMER Lapsetool autos kasutamiseks | Kontrollitud ja sertifitseeritud ECE* R 44/04 kohaselt | |
|---|---|---------------|
| | Rühm | Kehakaal |
| KIDFIX XP | II + III | 15 kuni 36 kg |
| KIDFIX XP SICT | | |


*ECE = Euroopa turvavarustuse standard

Laste turvatool on konstrueeritud, katsetatud ja sertifitseeritud Euroopa turvastandardi kohaselt (ECE R 44/04). Vastavusmärk E (ringi sees) ja sertifitseerimisnumber asuvad oranžil tüübikinnitussildil (kleebis laste turvatoolil).

OHT! Sertifikaat kaotab kehtivuse niipea, kui muudate lapse turvatooli. Muudatusi tohib teha üksnes tootja. Lasteistest võib kasutada nii koos kui ka ilma XP-PAD-ita.

HOIATUS! KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT i tohib lapse turvalisuse huvides kasutada eranditult sõidukis. Kindlasti ei sobi see kodus istmena või mänguasjana kasutamiseks.

OHT! Ärge kinnitage oma last või lapse turvatooli kunagi 2-punktilise turvavööga. Kui teie laps on kinnitatud lapse turvatoolis vaid 2-punktilise turvavööga, võib ta seetõttu avarii korral saada raskelt vigastada või isegi surma.

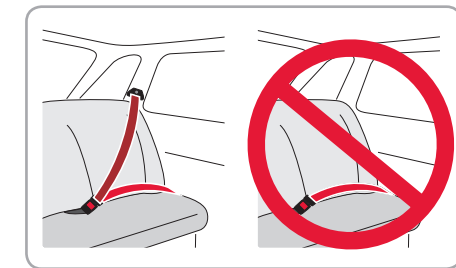




6. EEMALDAMINE JA UTILISEERIMINE

TURVAVÖÖ ÄRAVÕTMINE:

1. Turvavöö äravõtmiseks vajutage auto turvavöö vabastamise nupule.

NÕUANNE! XP-PAD võib jääda lihtsamaks kasutamiseks koos teie sõiduki diagonaalvööga, kusjuures diagonaalvööd peab enne iga sõidu alustamist uuesti pingutama, vt: 10. peatükk, 12. samm [lk II].

EEMALDAMINE:



- Vajutage auto turvavöö vabastamise nupule
- Avage XP-PAD 11 takjaribakinnituse juures ja eemaldage diagonaalvöö 16.
- Avage tumepunane turvavöö hoidja 03, lükates turvavöö hoidja juures 03 olevat klahvi tahapoole, ja lükake diagonaalvöö 16 välja.

Ainult paigaldusviisi A (ISOFIT) puhul:

- ISOFIT-i kinnituse vabastamiseks suruge rohelist lukustusnuppu 08 ja punast vabastusnuppu 07 kõigepealt ühelt poolt ja siis teiselt poolt teineteise vastu.

► Nüüd saab lapse turvatoolivälja võtta.

OHT! Lapse turvatool peab autos olema alati kinnitatud ka siis, kui selles last ei sõidutata.

UTILISEERIMINE

Palume järgida oma riigi jäätmekäitluseeskirju.

| | |
|------------------------|--|
| Pakendi utiliseerimine | Papikonteiner |
| Istmekate | Olmejäätmed, soojuslik taastõõlemine |
| Plastosad | Pange vastavalt tähistusele vastavatesse konteineritesse |
| Metallosad | Metallikonteiner |
| Turvavööd | Polüestrikonteiner |
| Lukk ja keel | Olmejäätmed |


15 kg - 36 kg
 (~4 Y - 12 Y)

britax

KIDFIX XP
KIDFIX XP SICT

Kasutusjuhend

EE

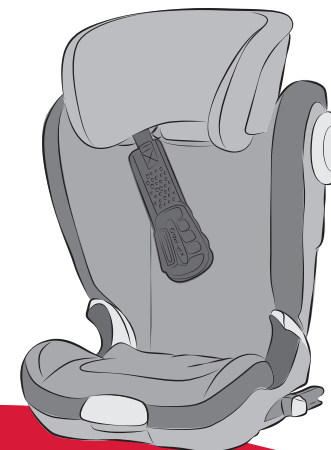

www.britax.eu

2000010039 05/16

II. LEHEKÜLG

7. OHUTUSJUHISED

△ Palun lugege need juhised hoolikalt läbi ja hoidke neid selleks ettenähtud hoiukohas 13 lapse turvatooli juures, et neid saaks alati uuesti vaadata! Kasutusjuhendi peab koos lapse turvatooliga kaasa andma, kui see antakse edasi kolmandatele isikutele!

△ OHT! Teie lapse kaitsmiseks:

- Õnnetuse korral, mille kokkupõrkekiirus on enam kui 10 km/t võib lapse turvatool teatavatel tingimustel saada kahjustusi, mis ei pruugi olla silmaga nähtavad. Sellisel juhul peate lapse turvatooli välja vahetama. Palume utiliiserida nõuete kohaselt.
- Laske lapse turvatooli põhjalikult kontrollida, kui see on saanud kahjustusi (nt kui see on kukkunud põrandale).
- Kontrollige regulaarselt kõiki olulisi osi kahjustuste suhtes. Tehke kindlaks, et kõik mehaanilised koostisosad funktsioneeriksid suurepäraselt.
- Ärge määrige või õlitage kunagi lapse turvatooli osi.
- Ärge jätke kunagi last järelevalveta sõidukisse turvatooli.
- Laske lapsel sõidukisse siseneda ja väljuda ainult kõnniteepoolselt küljelt.
- Kaitske lapse turvatooli intensiivse otsese päikesekiirguse eest, kui seda ei kasutata. Lapse turvatool võib otsese päikesekiirguse käes minna väga kuumaks. Lapse nahk on tundlik ja võib nii kahjustusi saada.
- Mida tihedamalt on turvavöö vastu lapse keha, seda paremini on laps kaitstud. Seetõttu ärge pange lapsele turvavöö alla pakse riideid.
- Pikkade sõitude ajal tehke regulaarselt peatusi, et lasta lapsel ringi joosta ja mängida.
- Kasutamine tagaistmel: Lükake esiiste piisavalt kaugemale ettepoole, et lapse jalad ei ulatuks esiistme seljatoeni (vigastuste ohu vältimiseks).

△ OHT! Kõigi reisijate kaitsmiseks:

- Hädaolukorras pidurdamisel või õnnetusjuhtumi korral võivad kinnitatama esemed ja isikud kaasreisijaid vigastada. Palun jälgige seetõttu alati, et...
- autoistmete seljatoed on kinnitatud (nt klapitavad tagaistmete seljatoed lukustatud).
 - sõidukis (nt tagaakna riulil) on kõik rasked ja teravate servadega esemed kinnitatud.
 - kõik inimesed sõidukis on turvavööga kinnitatud.
 - lapse turvatool on autos alati kinnitatud, isegi kui selles last ei sõidutata.

△ HOIATUS! Lapse turvatooli hoidmiseks:

- Ärge kasutage kunagi lapse turvatooli lahtiselt, ka mitte sisseistumise proovimiseks.
- Seljatoe üleslukkamisel 14 ei tohi midagi olla seljatoe 14 ja istmepadja 10 vahel. Teil endal või lapsel võivad nt sõrmed vahele jääda ja saada vigastada.
- Kahjustuste vältimiseks jälgige, et lapse turvatool ei oleks kõvade osade vahele kiilunud (autouks, istmesooned jne).
- Hoidke turvatooli kindlas kohas, kui seda ei kasutata. Ärge pange turvatoolile raskeid esemeid ja ärge hoidke seda otse soojusallika kõrval või otsese päikesekiirguse käes.

△ ETTEVAATUST! Sõiduki kaitsmiseks:

- Kulumise suhtes tundlikumatest materjalidest valmistatud auto istmekatted (n veluurist, nahast jne) võivad lapse turvatooli kasutamisel kuluda. Istmekatete optimaalseks kaitsmiseks soovime kasutada BRITAX RÖMER-i turvatooli aluskatet, mis kuulub meie lisavarustuse hulka.



8. PEATOE REGULEERIMINE

Õigesti paigaldatud peatugi 22 tagab diagonaalvöö optimaalse kulgemise 16 ja pakub teie lapsele optimaalset kaitset.

Peatugi 22 peab olema reguleeritud nii, et lapse õlgade ja peatoe 22 vahel oleks veel kahe sõrme jagu ruumi.

Te saate peatoe kõrgust lapse pikkusele sobivaks reguleerida:

1. Võtke peatoe tagumisel küljel 22 olevast reguleerimisnupust 12 kinni ja tõmmake seda enda poole. Nüüd on peatugi vabastatud.
2. Nüüd saate vabastatud peatoe 22 lükata soovitud kõrgusele. Kohe, kui lasete reguleerimisnupust 12 lahti, lukustub peatugi 22.
3. Asetage lapse turvatool autoistmele.
4. Laske lapsel turvatooli istuda ja kontrollige kõrgust. Korrake seda toimingut, kuni peatugi 22 on õigel kõrgusel.

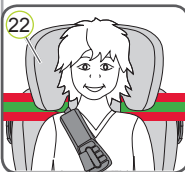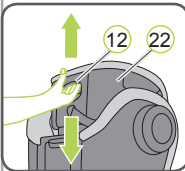

9. PAIGALDAMINE

A | ISOFIT + 3-punktilise turvavööga

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT -i paigaldamiseks ISOFIT-i lukustushoobade abil kindlalt autosse. Seejärel kinnitatakse laps 3-punktilise turvavööga turvatooli.




1. Kui teie sõiduki standardvarustuses ei ole ISOFIX-i kinnitusjuhikuid, suruge kaks kinnitusjuhikut 02, mis on turvatooli tarnekomplektis*, avaga ülespoole sõiduki kahe ISOFIX-i kinnituspunkti 01 külge.


! NÕUANNE! ISOFIX-i kinnituspunktid asuvad auto istme istumisosa ja seljatoe vahel.

* Kinnitusjuhikud kergendavad lapse turvatooli paigaldamist ISOFIX-i kinnituspunktide abil ja hoiavad ära auto istmekatete kahjustuse. Niikaua kui seda ei kasutata, eemaldage see ja hoidke kindlas kohas. Allaklapitavate seljatügedega sõidukite puhul peab enne seljatoe allaklapitamist eemaldama kinnitusjuhikud. Võimalikud probleemid tekivad tavaliselt siis, kui kinnitusjuhikutel ja konksudel on mustus ja võõrkehad. Selliste probleemide kõrvaldamiseks eemaldage mustus ja võõrkehad.


2. Lükake autoistme peatugi kõige ülemisse asendisse.
3. Järgige samme peatükis 8 „PEATOE REGULEERIMINE“.

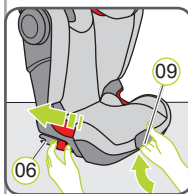


4. Hoidke ISOFIT-ireguleerimisnuppu 09 allavajutatuna ja lükake ISOFIT-i lukustushoovad 06 täielikult välja.




5. Vajutage istekoha mõlemal küljel olevat rohelist kinnitusnuppu 08 ja punast vabastusnuppu 07 teineteise vastu. Nõnda tagate, et ISOFIT-i lukustushoova mõlemad konksud 06 on avatud ja kasutusvalmis.

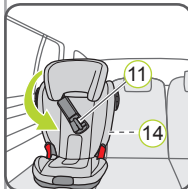

6. Pange XP-PAD 11 sõiduki uste suhtes kõige lähemale küljele lapse turvatoolil.




7. Viige XP-PAD-i elastne hoidmisrihm 11 tumepunasesse peatoe turvavöö hoidjasse 03 22, kuni see on täielikult ja keerdumata turvavöö hoidjas 03.

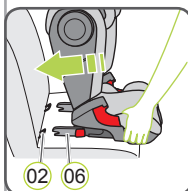


8. Pange lapse turvatool sõidusuunas ühele kasutamiseks lubatud autoistmele. Jälgige, et turvatooli seljatuugi 14 oleks sõiduki seljatoega kohakuti.
9. Pange mõlemad ISOFIT-i lukustushoovad 06 otse mõlema kinnitusjuhiku ette 02.



10. Lükake mõlemad ISOFIT-i lukustushoovad 06 kinnitusjuhikutesse 02, kuni ISOFIT-i lukustushoovad lukustuvad 06 mõlemal küljel ühe „klõpsuga“.
- △ OHT!** Roheline lukustusnupp 08 peab olema mõlemal küljelt nähtav, siis on lapse turvatool õigesti kinnitatud.

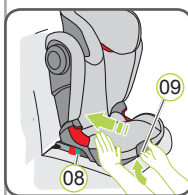

11. Hoidke ISOFIT-i lukustusnuppu 09 allavajutatult ja lükake lapse turvatooli tahapoole nii palju kui võimalik.

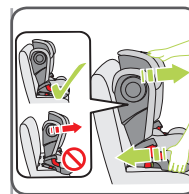

12. Raputage lapse turvatooli, et veenduda, kas see on kindlalt kinnitatud, ning kontrollige uuesti lukustusnuppu 08, mõlemad peavad olema täielikult rohelised.

13. Järgige samme peatükis 10 „TEIE LAPSE KINNITAMINE“.

△ Kontrollige lapse turvalisuse huvides enne igat autoga sõitmist, kas ...

- ▶ lapse turvatool on mõlemalt küljelt ISOFIT-i lukustushoobadega 06 ISOFIT-i kinnituspunktidesse 01 lukustatud ja mõlemad kinnitusnupud 08 on täielikult rohelised;
- ▶ lapse turvatool on kindlalt kinnitatud;
- ▶ sülevöö 15 kulgeb mõlemal pool istmepatja helepunastes turvavöö suunajates 05,
- ▶ diagonaalvöö 16 kulgeb auto turvavöö pandla küljel 18 samuti istmepadja helepunastes turvavöö suunajates 05,
- ▶ diagonaalvöö 16 kulgeb läbi peatoe tumepunase turvavöö hoidiku 03,
- ▶ XP-PAD 11 ja XP-SICT 04 on õigesti paigaldatud ja neid kasutatakse õigesti,
- ▶ diagonaalvöö 16 kulgeb diagonaalselt taha,
- ▶ turvavööd on pingul ja ei ole keerdus,
- ▶ sõiduki turvavöö pannaal 18 ei ole istmepadja helepunases turvavöö suunajas 05.



△ OHT! Kui teie laps püüab ISOFIT-i ohutusnuppu 08 või auto turvavöö pannaal 18 avada, peatuge viivitamatult niipea, kui see on võimalik. Kontrollige, kas lapse turvatool on õigesti kinnitatud, ja tehke kindlaks, et teie laps on õigesti kinnitatud. Selgitage lapsele sellega kaasnevat ohte.

TURVAVÖÖ ÄRAVÕTMINE JA TURVATOOLI VÄLJAVÕTMINE:

Turvavöö äravõtmiseks või turvatooli väljavõtmiseks järgige samme peatükis 6 „VÄLJAVÕTMINE“ [I LEHEKÜLG]

B | 3-punktilise turvavööga

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT-i ei paigaldata kindlalt autosse. Selle peab lihtsalt koos teie lapsega ja 3-punktilise auto turvavööga kinnitama.

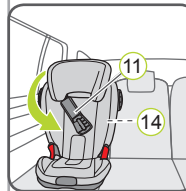

1. Järgige samme peatükis 8 „PEATOE REGULEERIMINE“.
2. Pange XP-PAD 11 sõiduki uste suhtes kõige lähemale küljele lapse turvatoolil.
3. Viige XP-PAD-i elastne hoidmisrihm 11 tumepunasesse peatoe turvavöö hoidjasse 03 03, kuni see on täielikult ja keerdumata turvavöö hoidjas 03.
4. Asetage lapse turvatool autoistmele. Jälgige, et turvaistme seljatuugi 14 oleks kohakuti sõiduki seljatoega.
- ! Nõuanne! Kui autoistme peatugi segab, pöörake see lihtsalt ümber.
5. Järgige samme peatükis 10 „TEIE LAPSE KINNITAMINE“.


△ Kontrollige lapse turvalisuse huvides enne igat autoga sõitmist, kas ...

- ▶ lapse turvatool on kindlalt kinnitatud;
 - ▶ sülevöö 15 kulgeb mõlemal pool istmepatja helepunastes turvavöö suunajates 05,
 - ▶ diagonaalvöö 16 kulgeb auto turvavöö pandla küljel 18 samuti istmepadja helepunastes turvavöö suunajates 05,
 - ▶ diagonaalvöö 16 kulgeb läbi peatoe tumepunase turvavöö hoidiku 03,
 - ▶ diagonaalvöö 16 kulgeb diagonaalselt taha,
 - ▶ turvavööd on pingul ja ei ole keerdus,
 - ▶ XP-PAD 11 ja XP-SICT 04 on õigesti paigaldatud ja neid kasutatakse õigesti,
 - ▶ sõiduki turvavöö pannaal 18 ei ole istmepadja helepunases turvavöö suunajas 05.
- △ OHT!** Kui teie laps püüab avada auto turvavöö pannaal 18, peatuge niipea, kui see on võimalik. Kontrollige, kas lapse turvatool on õigesti kinnitatud, ja tehke kindlaks, et teie laps on õigesti kinnitatud. Selgitage lapsele sellega kaasnevat ohte.

TURVAVÖÖ ÄRAVÕTMINE JA TURVATOOLI VÄLJAVÕTMINE:

Turvavöö äravõtmiseks või turvatooli väljavõtmiseks järgige samme peatükis 6 „VÄLJAVÕTMINE“ [I LEHEKÜLG]

10. TEIE LAPSE KINNITAMINE

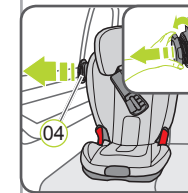

KIDFIX XP SICT:

Keerake XP-SICT-i 04 vastupäeva (sõiduki uksele lähemal küljel) välja, kuni vahemaa sõiduki uksest on 5 mm või kuni see on maksimaalselt välja keeratud.



KIDFIX XP SICT & KIDFIX XP:

1. Pange laps turvatooli istuma ja pange XP-PAD 11 üle lapse rindkere.

Juhul kui kolme kinnitusega rihma tagasitõmbelijad ei ole piisav, et turvavöö oleks (lapse kehal) pingul, siis võib kasutada lasteistest ilma XP-PAD-ita (11), vt peatükki 3 „LUBATAVUS“ [LK I].

2. Tõmmake auto turvavöö välja ja juhtige see oma lapse eest auto turvavöö pandla sulgurisse 18.

△ OHT! Jälgige, et sõiduki turvavöö ei oleks keerdus, kuna midu ei ole täielikku kaitset turvasüsteemiga.

3. Lukustage lukukeel auto turvavöö pandlasse 18 ühe KLÕPSUGA.

4. Pange diagonaalvöö 16 ja sülevöö 15 auto turvavöö lukustipoolsesse 18 istmepadja helepunasesse turvavöö suunajasse 05.

△ OHT! Auto turvavöö sulgur 18 ei tohi olla helepunase turvavöö suunaja 05 ja käetoe vahel.


5. Asetage sülevöö 15 teisel pool istmepatja olevasse helepunasesse turvavöö suunajasse 05.

△ OHT! Sülevöö 15 peab mõlemalt küljelt kulgema võimalikult madalalt üle lapse puusade.




6. Viige diagonaalvöö 16 tumepunasesse turvavöö hoidjasse 03 peatoe juures 22, kuni see on täielikult ja keerdumata turvavöö hoidjas 03.

! Nõuanne! Kui seljatuugi 14 katab turvavöö hoidjat 03, võite peatoe 22 üles lükata. Nüüd saate diagonaalvöö 16 kergesti sisse viia. Viige nüüd peatugi 22 uuesti tagasi õigele kõrgusele.

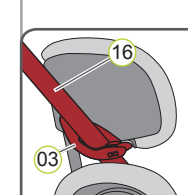

7. Veenduge, et diagonaalvöö 16 ei kulgeks üle lapse rangluu, ei oleks kaela peal ning nupp turvavöö hoidiku juures oleks 03 täielikult suletud.

! Nõuanne! Peatoe 22 kõrgust võite kohandada ka veel sõidukis.

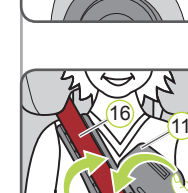

8. Avage takjaribakinnitus XP-PAD-i 11 juures ja keerake XP-PAD-i 11 ülemine osa küljele.

9. Pange diagonaalvöö 16 XP-PAD-i topilisele pinnale 11.

10. Sulgege XP-PAD 11 uuesti, pannes kokkukeeratud osa uuesti tagasi, ja sulgege takjaribakinnitused.

△ OHT! Diagonaalvöö 16 peab kulgema diagonaalselt taha. Turvavöö kulgemist saate reguleerida oma sõiduki reguleeritava turvavöö pingutiga.

△ OHT! Diagonaalvöö 16 ei tohi kunagi kulgeda ettepoole auto turvavöö pingutini. Sel juhul kasutage lapse turvatooli ainult tagumisel istmel.

11. Pingutage auto turvavööd, selleks tõmmake diagonaalvööd 16.

12. Järgige edasisi samme iga paigaldusviisi puhul.

