


## 1. PRODUKTÖVERSIKT

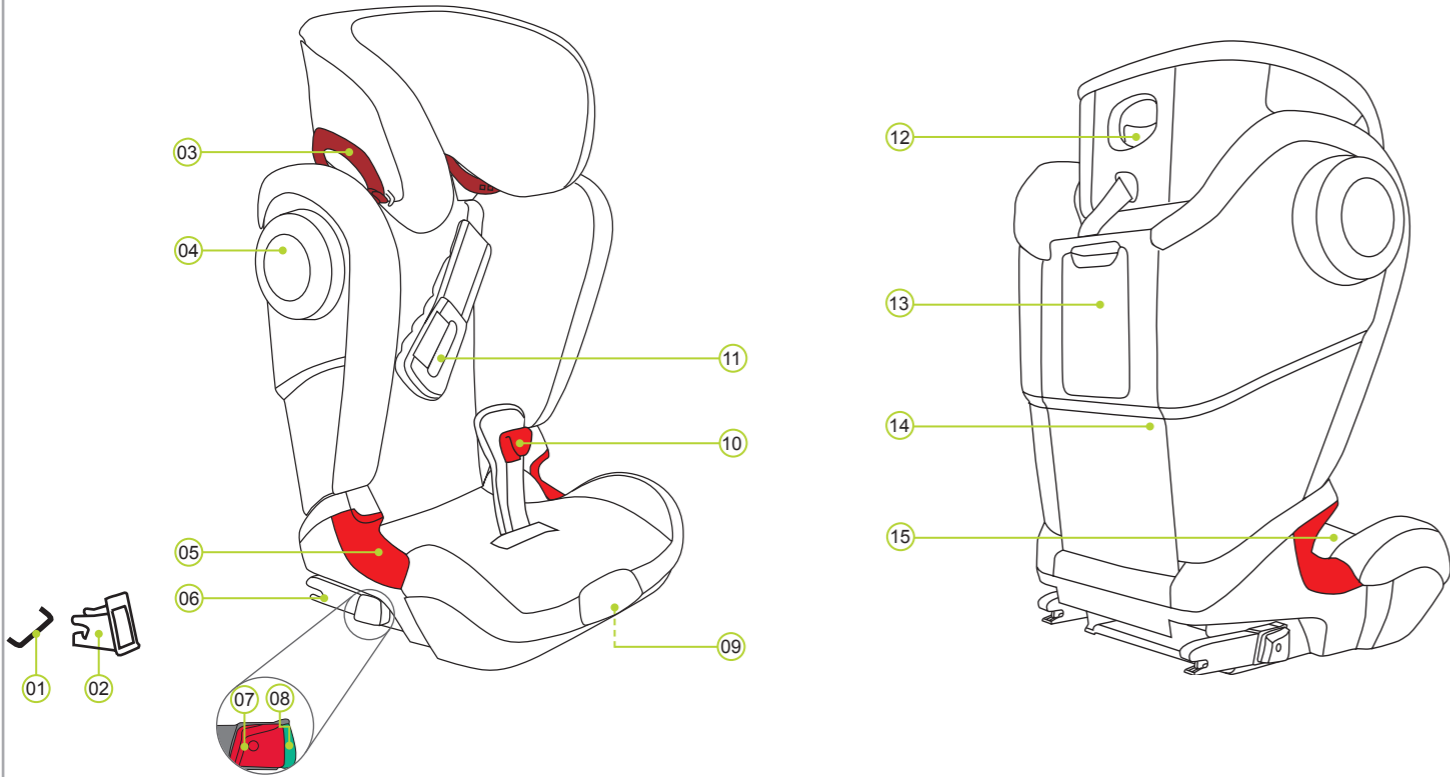

- |                                       |                             |                                      |                   |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 01 ISOFIX-fastsättningspunkter (bil)  | 05 Bältesstyrning (ljusröd) | 09 ISOFIT-justeringsknapp            | 13 Förvaringsfack |
| 02 ISOFIX-insättningsdon              | 06 ISOFIT-låsarmar          | 10 SecureGuard                       | 14 Ryggstöd       |
| 03 Bälteshållare (mörkröd)            | 07 Upplåsningsknapp         | 11 XP-PAD                            | 15 Sittdyna       |
| 04 XP-SICT (endast KIDFIX II XP SICT) | 08 Låsknapp                 | 12 Justeringshandtag för huvudstödet |                   |

## 4. ANVÄNDNING I FORDONET

Följ anvisningar i bruksanvisningen för användning av barnsäkerhetssystem. Sätet kan användas i fordon med ISOFIX-system (se typlista) och i fordon med trepunktsbälte.

Se bruksanvisningen till ditt fordon för information om vilka säten som är godkända för bilbarnstolar i viktclassen 15 till 36 kg.


KIDFIX II XP/KIDFIX II XP SICT är godkänd för två olika monteringsätt:

Symbol	Monteringsätt	Godkännandetyyp	Kapitel
	Med ISOFIT-armarna i fordonets ISOFIX-fästen. Se listan med fordonstyper.	semiuniversal a)	9A
	Med trepunktsbältet i fordonet	universal	9B

a) Detta innebär att bilbarnstolen endast får användas i fordon som finns upptagna i den medföljande listan med fordonstyper. Denna typlista uppdateras kontinuerligt. Du kan beställa den senaste versionen från oss eller hämta den från [www.britax.com](http://www.britax.com)

Så här kan du använda din bilbarnstol:

i färdriktningen	ja
mot färdriktningen	nej <sup>1)</sup>
Med tvåpunktsbälte	nej
Med trepunktsbälte <sup>2)</sup>	ja
Med ISOFIX-fästen (mellan sitsen och ryggstödet)	ja
I passagerarsätet fram	ja <sup>3)</sup>
På ytterplatserna i baksätet	ja
På mittplatsen i baksätet (med trepunktsbälte)	ja <sup>4)</sup>

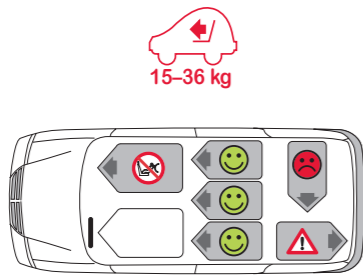


- Användning är endast tillåtet i ett bakåtvänt säte (t.ex. i van eller minibuss) som även är avsett för vuxna passagerare. Det får inte finnas någon krockkudde vid sätet.
- Bältet måste vara godkänt enligt ECE R 16 (eller jämförbar standard), vilket t.ex. visas genom ett inringat "E", "e" på bältets kontrolletikett.
- Med frontkrockkudde: Skjut bilsätet bakåt. Följ anvisningarna i fordonets instruktionsbok.
- Kan inte användas om det endast finns ett tvåpunktsbälte.

## 5. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Använd endast BRITAX RÖMER originalsätesöverdrag, eftersom överdraget är en del av bilbarnstolen och fyller en viktig funktion för att systemet ska fungera korrekt. Extra överdrag finns hos din återförsäljare.


- Överdraget kan tas av och maskintvättas med fintvattsprogrammet (30 °C) och ett mildt tvättmedel. Läs anvisningarna på överdragets tvättråd.
- Plastdelarna och XP-PAD kan rengöras med tvällösning. Använd inte starka rengöringsmedel (som lösningsmedel).

**FARA!** Bilbarnstolen får inte användas utan sätesöverdrag.




**Dra loss sätesöverdraget**

- Skjut huvudstödet till bilbarnstolen till det översta läget.
- Haka loss överdragets hakar (19) på baksidan av ryggstödet.
- Dra av övre delen av överdraget och vik ihop det framåt på sitsen.
- Haka loss överdragets hakar (19) på framsidan av ryggstödet
- Dra av överdragets från sitsen.

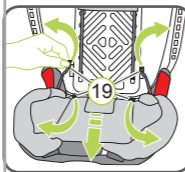

**Dra av överdraget till huvudstödet**

- Haka loss överdragets hällor (20) på baksidan av ryggstödet.
- Haka loss överdragets hakar (19) på framsidan av ryggstödet
- Dra av överdraget till huvudstödet (22).

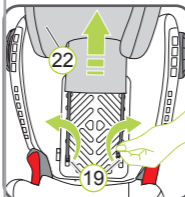

► Överdraget kan sedan tvättas. Läs anvisningarna på överdragets tvättråd.



**Dra på överdraget**

Utför stegen i omvänd ordning för att dra på överdraget.

## 2. INLEDNING

Vi är glada över ditt val att låta vår KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT föra ditt barn säkert genom ett nytt kapitel i livet.

För att ditt barn ska skyddas på rätt sätt måste KIDFIX II XP/KIDFIX II XP SICT **ovillkorligen användas och monteras på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen.**

Om du har fler frågor angående användning är du välkommen att kontakta oss:

**Britax Childcare**  
 Britax Römer  
 Kindersicherheit GmbH  
 Blaubeurer Straße 71  
 D-89077 Ulm  
 Tyskland

Telefon: +49 (0) 731 9345-199/-299  
 Fax: +49 (0) 731 9345-210  
 E-post: [service.de@britax.com](mailto:service.de@britax.com)  
[www.britax.com](http://www.britax.com)

**Britax Childcare**  
 Britax Exelsior Limited  
 1 Churchill Way West  
 Andover  
 Hampshire SP10 3UW  
 Telefon: +44 (0) 1264 333343

Fax: +44 (0) 1264 334146  
 E-post: [service.uk@britax.com](mailto:service.uk@britax.com)  
[www.britax.com](http://www.britax.com)


I den här bruksanvisningen används nedanstående symboler:

Symbol	Signalord	Förklaring
	<b>FARA!</b>	Risk för svåra personskador
	<b>WARNING!</b>	Risk för lätta personskador
	<b>SE UPP!</b>	Risk för materiella skador
	<b>TIPS!</b>	Praktiska anvisningar

Hanteringsanvisningar som ska utföras i en viss ordning är numrerade.

Exempel:

1. Tryck på knappen ...

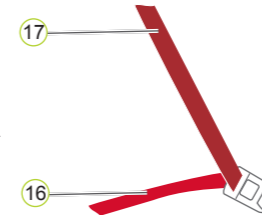

**Bältesstyrningarnas färger**


För att bilbältena ska vara lättare att skilja åt har de olika färger. Diagonalbältet (17) är mörkrött och midjebältet (16) är ljusrött. Bältesstyrningarna på bilbarnstolen följer samma färgschema.

## 6. DEMONTERING OCH SKROTNING

**SPÄNNA LOSS BARNET:**

- Tryck på upplåsningsknappen på bältesspännet.
- TIPS!** För att underlätta användning kan XP-PAD monteras på den diagonala delen av bilbältet. Det diagonala bältet måste spännas före varje resa: **Kapitel 10 steg 12** [sidan II].


**DEMONTERING:**

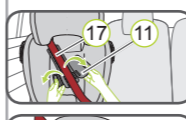

- Tryck på upplåsningsknappen på bältesspännet i fordonet.
- Öppna XP-PAD (11) med kardborrbandet och ta loss diagonalbältet (17).



- Öppna den mörkröda bälteshållaren (03) genom att trycka knappen på bälteshållaren (03) bakåt och lirka ut diagonalbältet (17).



- För att lossa ISOFIT-kopplingen trycker du först in den gröna låsknappen (08) och den röda upplåsningsknappen (07), först på ena sidan och sedan på den andra.

► Bilbarnstolen kan nu tas loss.

**FARA!** Bilbarnstolen måste alltid sitta fast i bilen, även när inget barn sitter i den.

**AVFALLSHANTERING:**

Följ de nationella föreskrifterna om avfallshantering.

Avfallshantering av förpackningen	Container för kartonger
Sitsens överdrag	Restavfall, brännbart
Plastdelar	Lägg de olika delarna i olika containrar efter material
Metalldelar	Container för metall
Bälten	Container för polyester
Lås och låstunga	Restavfall

## 3. GODKÄNNANDE

BRITAX RÖMER Bilbarnstol	Testad och godkänd enligt ECE* R 44/04	
	Grupp	Kroppsvikt
KIDFIX II XP	II+III	15 till 36 kg
KIDFIX II XP SICT		


\*ECE = europeisk standard för säkerhetsutrustning

Bilbarnstolen är konstruerad, testad och godkänd i enlighet med kraven i den europeiska standarden för barnsäkerhetsanordningar (ECE R 44/04). Testbokstaven E (i en cirkel) och godkännandenumret finns på den orangefärgade godkännandetiketten (klistermärke på bilbarnstolen).

**FARA!** Godkännandet upphör att gälla omedelbart om du förändrar något på bilbarnstolen. Ändringar får endast utföras av tillverkaren. Bilbarnstolen får användas både med och utan XP-PAD.

**WARNING!** KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT får endast användas för att skydda ett barn som färdas i fordonet. Den ska aldrig användas som sittplats eller för lek i hemmet.

**FARA!** Spänn aldrig fast barnet eller bilbarnstolen i ett tvåpunktsbälte. Om barnet är fastspänt med tvåpunktsbälte i bilbarnstolen kan det bli allvarligt skadat eller t.o.m. avlida vid en olycka.

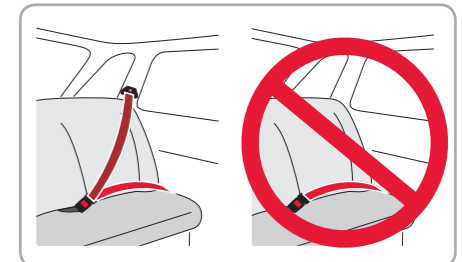

15 kg till 36 kg  
 (~4 Y - 12 Y)

**britax**

**KIDFIX II XP**  
**KIDFIX II XP SICT**

SE

Bruksanvisning

